




Hemoglobin i avföringen (F -hHb)

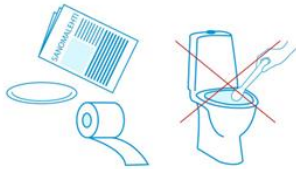


1. Samla avföringen på rent toalettpapper eller i en ren behållare (t.ex. en engångstallrik eller -kopp). Ta inte provet från toalettstolen.

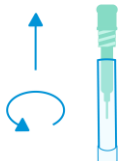

2. Öppna den gröna korken på röret. Rör inte vid den genomskinliga korken. Provtagningsytan sitter fast i korken.

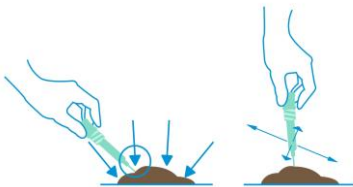

3. Ta avföringsprov genom att föra in stickan i fyra olika punkter. Avsluta med att dra stickan genom avföringsmassan från ena änden till den andra i ett korsande mönster.

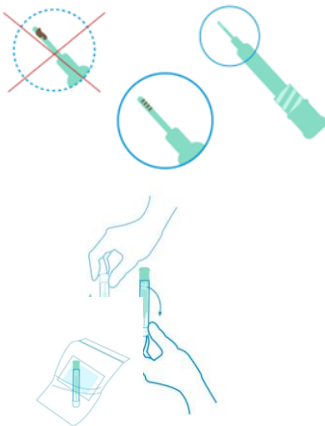

4. Provet är tillräckligt när skårorna på stickan är täckta med avföring.

5. Sätt tillbaka den gröna korken på röret och stäng den ordentligt. Blanda innehållet genom att vända på röret flera gånger. Öppna inte röret efter detta.

6. Lägg provröret i en förslutbar påse och stäng påsen ordentligt. Lämna in provet och denna ifyllda blankett till det laboratorium där du fick provtagningsmaterialet

OBS! Det finns vätska inuti provröret. Rör inte vid vätskan inuti röret, och öppna inte den genomskinliga korken på röret. Om vätskan kommer i kontakt med hud, mun eller ögon, skölj området noggrant. Förtär inte vätskan. Förvara utom räckhåll för barn